

# Preparação do cartucho Xpert® MTB/RIF Ultra - Expetoração não processada

Consulte as instruções detalhadas, precauções e advertências no folheto informativo.

Para obter uma cópia da FDS, visite [www.cepheid.com](http://www.cepheid.com) ou [www.cepheidinternational.com](http://www.cepheidinternational.com)

Assistência Técnica da Cepheid

Filial nos EUA  
(888) 838-3222  
[techsupport@cepheid.com](mailto:techsupport@cepheid.com)

Delegação na Europa  
+33 563 82 53 19  
[support@cepheideurope.com](mailto:support@cepheideurope.com)



1 Obtenha um cartucho Xpert, reagente de amostra (SR) e um recipiente de colheita de expetoração para cada amostra.




Nota: O volume mínimo de expetoração para um teste é de 1 ml

2 Calcule o volume de expetoração. Adicione 2 volumes de SR a 1 volume de expetoração. Coloque as tampas do recipiente.




3 • Agite\* vigorosamente 10 a 20 vezes ou leve ao vórtex durante, pelo menos, 10 segundos.  
• Incube à temperatura ambiente durante 10 minutos.  
• Agite, de novo, vigorosamente 10 a 20 vezes.  
• Incube durante mais 5 minutos. \*\* Ver Nota a seguir.

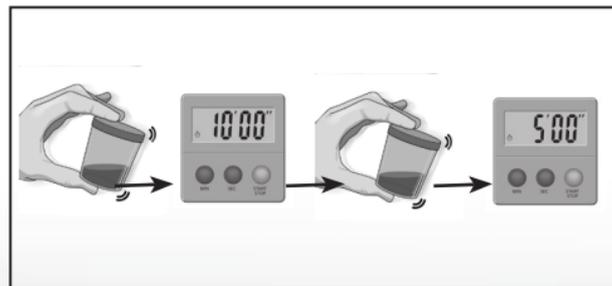


Nota: \*Um movimento para trás e para a frente equivale a uma agitação.

Nota: \*\*Agite e incube durante 5 minutos adicionais, se a amostra não estiver totalmente liquefeita.

4 Escreva na parte lateral do cartucho ou coloque um rótulo de identificação. Abra a tampa do cartucho.

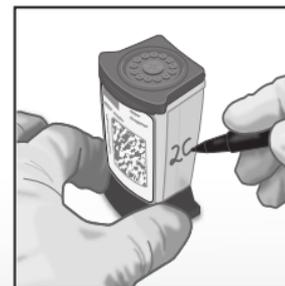

5 aspire a amostra liquefeita até imediatamente acima da linha da pipeta.

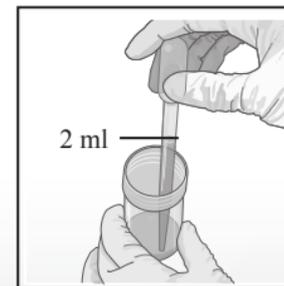

6 Deite a amostra lentamente na câmara da amostra do cartucho.



7 Feche a tampa com firmeza. Inicie o teste dentro do prazo indicado no folheto informativo.

